



### Πού μπορούν να εγκατασταθούν;

- Σε χώρους γραφείων στους οποίους ο αριθμός των θέσεων εργασίας αλλά και η θέση των επίπλων είναι ευμετάβλητα. Πιστοποιημένη εγκατάσταση κάτω από υπερυψωμένο πάτωμα (raised floor). Στην ψευδοροφή για την τροφοδοσία των φωτιστικών.
- Σε σουπερ-μάρκετ, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα.
- Σε συνεργεία και εργαστήρια στα οποία υπάρχουν εργαλεία εργασιών.
- Σε μουσεία, εκθεσιακούς χώρους στους οποίους η εγκατάσταση χρειάζεται να αλλάζει ανά τακτά διαστήματα.
- Σε εγκαταστάσεις προκατασκευασμένων σπιτιών.

### 1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

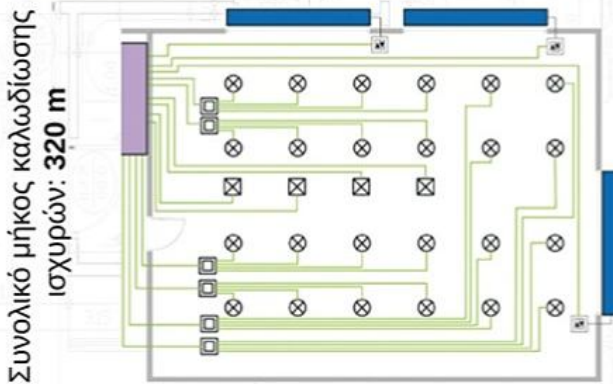

### 2. ΛΥΣΗ Woertz

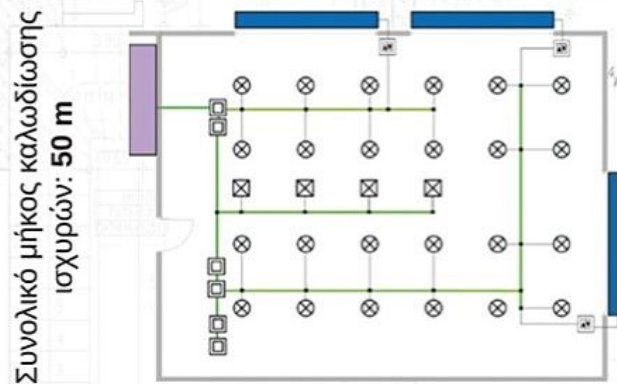

### Flat cable 5G2.5 mm<sup>2</sup>



Διαστάσεις (mm<sup>2</sup>): 24x6  
No. 49845 3L+N+E

### Woertz Dali 5G2.5 mm<sup>2</sup> + 2x1.5 mm<sup>2</sup>



Διαστάσεις (mm<sup>2</sup>): 32x6  
No. 49945/OS 3L+N+PE+2Bus

Κουτί παροχής	
Αναχώρηση προς κατανάλωση	
Αναχώρηση προς κατανάλωση με επιλογή φάσης	
Τριφασική αναχώρηση προς κατανάλωση	
Τερματικό τεμάχιο	
Τεμάχιο στήριξης	
Μονωτικό για αναχώρηση που μετακινείται	

Κουτί παροχής	
Αναχώρηση προς κατανάλωση	
Αναχώρηση προς κατανάλωση με επιλογή φάσης	
Αναχώρηση φάσης & DALI	
Αναχώρηση DALI	
Τερματικό τεμάχιο	
Τεμάχιο στήριξης	
Μονωτικό για αναχώρηση που μετακινείται	

Σφραγίδα

May 2016

### Δυνατότητα προ-καλωδίωσης

Στην περίπτωση που απαιτείται ακόμα μικρότερος χρόνος εγκατάστασης, το σύστημα της **Woertz** μπορεί να μεταφερθεί στο έργο προκαλωδιωμένο.

#### Παραδείγματα εφαρμογής:

- Μεγάλα Super-Market
- Υπεραγορές
- Κτίρια Γραφείων



### Woertz power 5G10 mm<sup>2</sup>



IP 20

- Φωτισμός μεγάλων αιθουσών
- Γραφεία Open - Space
- Data Centers, νοσοκομεία
- Ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα

### Woertz 5G16 mm<sup>2</sup>



IP 65

- Παροχή ενέργειας σε κινητό εξοπλισμό
- Κατακόρυφες οδεύσεις
- Εκθεσιακά κέντρα
- Τούνελ πλοία

### Woertz IP 5G2.5 mm<sup>2</sup> & Woertz IP 3G2.5 mm<sup>2</sup> / IP 3G4 mm<sup>2</sup>



IP 65/68

- Για ειδικές εφαρμογές σε υγρό περιβάλλον
- Βιομηχανικά πλυντήρια - παραγωγικές εργασίες
- Εξωτερικοί χώροι
- Λεβητοστάσια - αντλιοστάσια

### Woertz FE180 3G2.5 mm<sup>2</sup> / 3G4 mm<sup>2</sup> / 5G2.5 mm<sup>2</sup> / 5G4 mm<sup>2</sup> / 5G16 mm<sup>2</sup>

#### Fire protection FE180



IP 65/68

- Εφαρμογές ασφαλείας σε επικίνδυνο περιβάλλον
- Τροφοδοσία κρίσιμων φορτίων:
  - Φωτισμός ασφαλείας
  - Ανελκυστήρες (προσώπων, πυροσβεστικής)
  - Συστήματα αποκαπνισμού
- Συνδυασμός των παραπάνω με προστασία IP65/68



1 Τοποθετήστε το κουτί παροχής στο επίπεδο καλώδιο - οι προεξοχές που υπάρχουν θα αποτρέψουν τη λανθασμένη τοποθέτηση.



2 Εισάγετε το στρογγυλό καλώδιο στο πλαίσιο του επιπέδου καλώδιου. Χρησιμοποιήστε ένα κατασβίδι για να σταθεροποιήσετε το στρογγυλό καλώδιο.



3 Κουμπώστε το κάλυμμα. Η διαδικασία τοποθέτησης μπορεί επίσης να ακολουθήσει και αυτή τη σειρά: 3, 1, 2, 4, 5.



4 Πιέστε πάνω στην πλάκα βάσης (ανοιχτό πράσινο). Σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης δε θα εφαρμόσει το κάτω μέρος του κουτιού.



5 Βιδώστε μέχρι το τέλος της διαδρομής.

\* Για να βγάλετε το κάλυμμα, τοποθετήστε ένα κατασβίδι στη σχισμή που υπάρχει και ανασηκώστε ελαφρά.